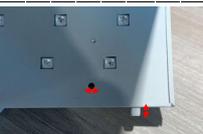
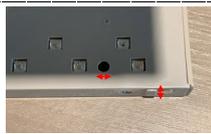
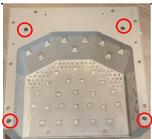


	項目	既存商品	リニューアル品
操 作	電源オン	カウントアップ ※センサー 表示「00」⇒「99」ライトオフ	カウントダウン ※センサー 表示「60」⇒「00」ライトオフ⇒「60」
	通常モード <10> <30> <60>	カウントダウン 表示「〔各設定秒数〕」⇒「〔各設定秒数〕」ライトオフ ※ライトオフ時に0秒の表示なし	一度押し：センサー有カウントダウン 表示「〔各設定秒数〕」⇒「00」ライトオフ⇒「〔各設定秒数〕」 二度押し：自動オン ※センサー無 (以降繰り返し。自動オン中にライト内にもない場合、再度押しとライトが消える)
	BEAUTY	カウントダウン ※センサー 表示「99」⇒「0」ライトオフ	直前の設定秒数にBEAUTYモード追加
	BEAUTYモードカウント中に 再度BEAUTYを押す	BEAUTYライトが消え、通常ライトのみ照射 カウントは始めからリセット	カウント中に1度押しと、 BEAUTYモードオフ(通常ライト照射。) カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、BEAUTYモード再開 カウントは継続しリセットされない
	BEAUTYモードカウント中に <10> <30> <60>を押す	BEAUTYモードのまま、<10> <30> <60>切替	BEAUTYモードのまま、<10> <30> <60>切替
	BEAUTYモードカウント中に TOP/BASEを押す	TOP/BASEモードに切り替え カウントダウンリセット 表示「60」⇒「0」ライトオフ	カウント中に1度押しと、TOP/BASEモードが追加(BEAUTY+TOP/BASE) カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、TOP/BASEモードオフ(BEAUTYのみ) カウントは継続しリセットされない
	BEAUTYモードカウント中に LOWを押す	LOWモードに切り替え カウントダウンリセット 表示「90」⇒「0」ライトオフ	カウント中に1度押しと、LOWモードが追加(BEAUTY+LOW) カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、LOWモードオフ(BEAUTYのみ) カウントは継続しリセットされない
	TOP/BASE	カウントダウン ※センサー 表示「60」⇒「0」ライトオフ	直前の設定秒数にTOP/BASEモード追加
	TOP/BASEモードカウント中に 再度TOP/BASEを押す	通常モードに切り替え TOP/BASEモードにする前の設定秒数に戻る	通常モードに切り替え カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、TOP/BASEモード再開(その秒数での強さ%) カウントは継続しリセットされない
	TOP/BASEモードカウント中に <10> <30> <60>を押す	通常モードに切り替え カウントダウンリセット	TOP/BASEモードのまま、<10> <30> <60>切替 60秒：～50秒 30%/～40秒 70%/～0秒 100% 30秒：～20秒 30%/～10秒 70%/～0秒 100% 10秒：～0秒 30%
	TOP/BASEモードカウント中に BEAUTYを押す	BEAUTYモードに切り替え カウントダウンリセット 表示「99」⇒「0」ライトオフ	カウント中に1度押しと、BEAUTYライトが追加(TOP/BASE+BEAUTY) カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、BEAUTYライトオフ(TOP/BASEのみ) カウントは継続しリセットされない
	TOP/BASEモードカウント中に LOWを押す	LOWモードに切り替え カウントダウンリセット	LOWモードに切り替え カウントは継続しリセットされない ※直前の設定秒数継続
	LOW	カウントダウン ※センサー 表示「90」⇒「0」ライトオフ	直前の設定秒数にLOWモード追加
	LOWモードカウント中に 再度LOWを押す	LOWモードオフ、通常ライトに切替 カウントダウン 表示「90」⇒「0」ライトオフ	通常モードに切り替え カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、LOWモード再開 カウントは継続しリセットされない
	LOWモードカウント中に BEAUTYを押す	BEAUTYモードに切り替え カウントダウンリセット 表示「60」⇒「0」ライトオフ	カウント中に1度押しと、BEAUTYライトが追加(LOW+BEAUTY)。 カウントは継続しリセットされない さらにもう1度押しと、BEAUTYライトオフ(LOWのみ) カウントは継続しリセットされない
	LOWモードカウント中に TOP/BASEを押す	TOP/BASEモードに切り替え カウントダウンリセット	TOP/BASEモードに切り替え カウントは継続しリセットされない ※直前の設定秒数継続
	LOWモードカウント中に<10> <30> <60>を押す	通常モードに切り替え カウントダウンリセット	LOWモードのまま、<10> <30> <60>切替
	通常モードカウント中に BEAUTYを押す	BEAUTYモードに切り替え カウントダウンリセット ※直前の設定秒数	BEAUTYモード オン・オフ
	通常モードカウント中に TOP/BASEを押す	TOP/BASEモードに切り替え カウントダウンリセット	TOP/BASEモード オン・オフ
	通常モードカウント中に LOWを押す	LOWモードに切り替え カウントダウンリセット	LOWモード オン・オフ
	電源オンで放置	つきっぱなし	5分放置でディスプレイオフ(節電モード) センサーもしくはパネル操作で再度ディスプレイオン
	最大秒数	99秒(電源オン時のみ)	60秒

	カウントダウンの秒数(1桁時)の表示	9,8,7,6,5,4,3,2,1,0	09,08,07,06,05,04,03,02,01,00
外観の変更点	ライト数量	両サイド各6個ずつ(通常ライト4個、美容ライト2個) 	両サイド各9個ずつ(通常ライト7個、美容ライト2個) ※サイド下部に左右各3個ずつ追加 
	足の長さ/センサーサイズ	約4mm/約Φ3mm 	約1mm/約Φ4.5mm ※センサーは感度のより良いものに変更 
	底板	プラ+金属板 ※足の長さに合わせるため金属板裏面にシリコンあり 	金属板のみ。シリコンは別添えでお好みでつけられる(滑り止めやキズ防止) 
	裏面		磁石追加 
	パネル保護シート	あり 	あり(つまみ追加) 
	その他	パネル内部 内側のパネが強く、パネルがはがれる不良が多発 	パネの長さを調整。 